


端子配列

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
DC INPUT EH-XD32

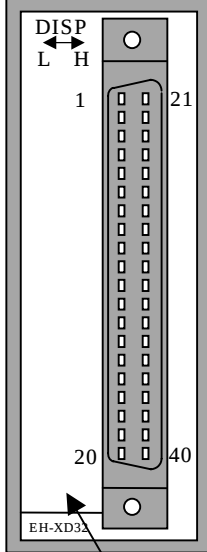


ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名
1)	0	21)	16
2)	1	22)	17
3)	2	23)	18
4)	3	24)	19
5)	4	25)	20
6)	5	26)	21
7)	6	27)	22
8)	7	28)	23
9)	C	29)	C
10)	8	30)	24
11)	9	31)	25
12)	10	32)	26
13)	11	33)	27
14)	12	34)	28
15)	13	35)	29
16)	14	36)	30
17)	15	37)	31
18)	C	38)	C
19)	NC	39)	NC
20)	NC	40)	NC

EH-150

32点/64点入力モジュール——端子台 間

配線番号対応図

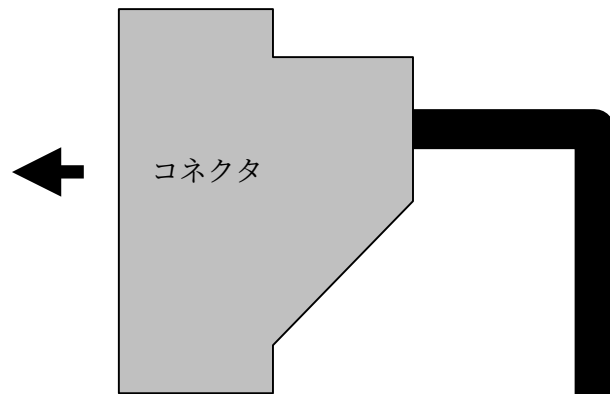


ケーブル (両端コネクタ付き: EH-CBM**W)

32点/64点入力モジュール (図は32点を示す)

端子台 (HPX7DS40V6)

端子カバー表示 (ピンNo.を表示)

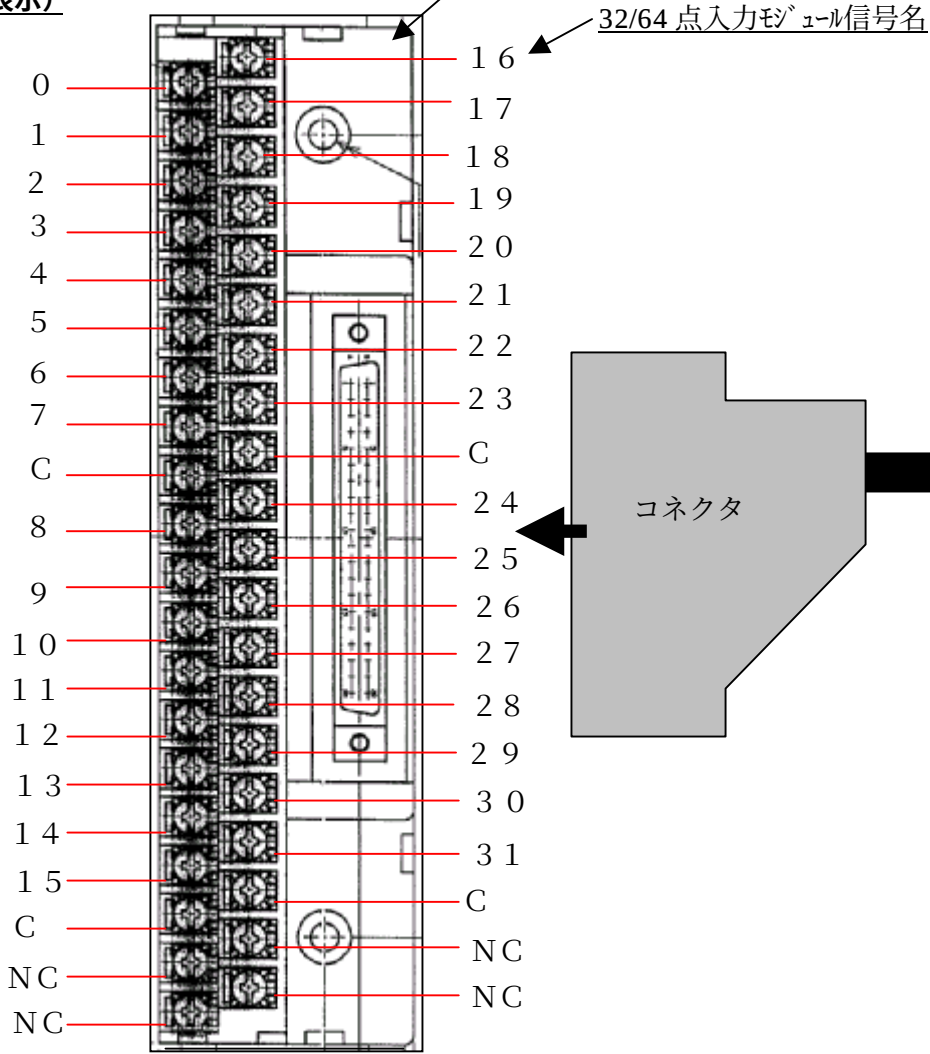

端子配列

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
TR OUTPUT EH-YT32

DISP
L H

1

20

21


40

ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名
1)	0	21)	16
2)	1	22)	17
3)	2	23)	18
4)	3	24)	19
5)	4	25)	20
6)	5	26)	21
7)	6	27)	22
8)	7	28)	23
9)	C	29)	C
10)	S	30)	S
11)	8	31)	24
12)	9	32)	25
13)	10	33)	26
14)	11	34)	27
15)	12	35)	28
16)	13	36)	29
17)	14	37)	30
18)	15	38)	31
19)	C	39)	C
20)	S	40)	S

EH-150

32点/64点出力モジュール—端子台 間

配線番号対応図

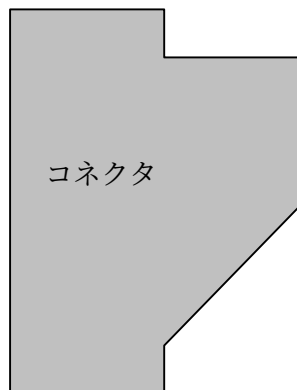

ケーブル (両端コネクタ付き: EH-CBM**W)

32点/64点出力モジュール (図は32点を示す)

端子台 (HPX7DS40V6)

端子カバー表示 (ピンNo.を表示)



0 1 2 3 4 5 6 7 C S 8 9 10 11 12 13 14 15 C S

16 17 18 19 20 21 22 23 C S 24 25 26 27 28 29 30 31 C S

32/64点出力モジュール信号名

