


## H-200でのプログラミングの注意事項

H-200で使用する場合32点入力、32点出力はワードモジュールですから外部入出力を直接ビットデータ（X、Y）として処理できません。ビットデータとして処理する場合は、ワードデータをビット/ワード共用内部出力（M/WM）へ代入した後、M/WMでプログラムしてください。

〔構成例〕

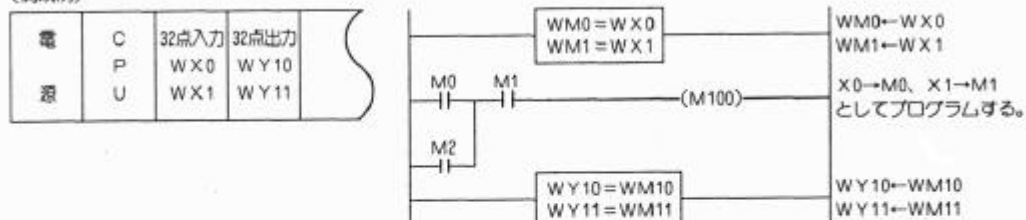

### 3.2 外部入出力番号とビット/ワード共用内部出力番号の対応

