



コネクタの電線接続方法

(1)電線の被覆カット寸法

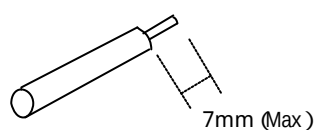


(2)ドライバーを挿入


ドライバーをドライバー挿入穴に挿入する。

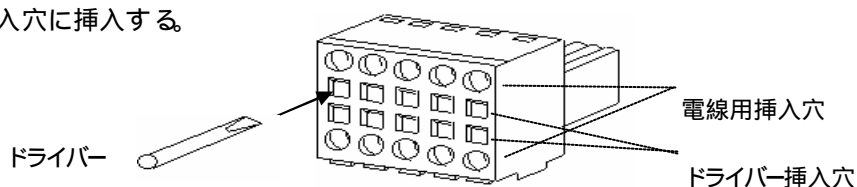

(3) 電線の挿入

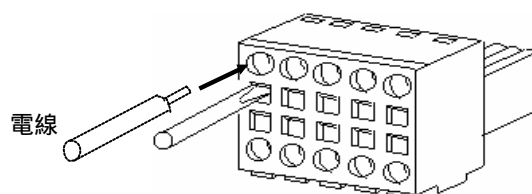


(4) ドライバーをぬく

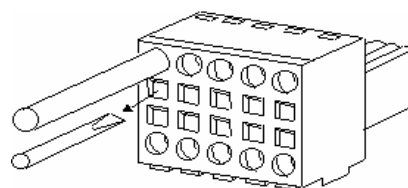

配線の接続には適切な電線サイズ、被覆カット寸法にてご使用下さい。不適切な場合隣接する電線に接触し発火の原因となります。


適合ドライバー
形状

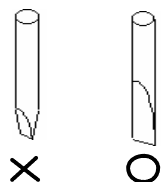

推奨ドライバー

メーカー :ワイドミューラー製

メーカー品番 :900837

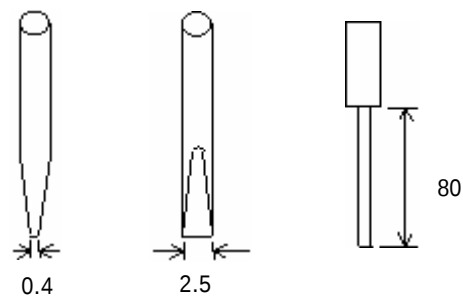

寸法 (mm)